
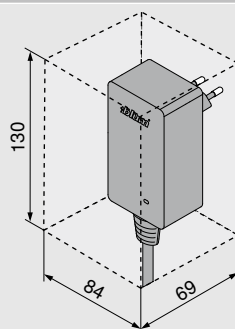


## SERVO-DRIVE-voeding en toebehoren


### Planning

#### Nodige ruimte en afstand

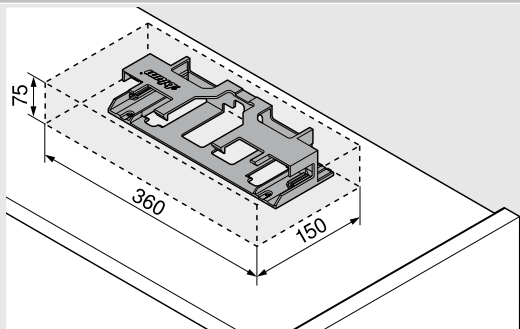

**i** Voor de luchtcirculatie moet een veiligheidsafstand van 30 mm worden aangehouden (zie schema), anders bestaat er gevaar voor oververhitting van de SERVO-DRIVE-voeding of de SERVO-DRIVE-stekkervoeding.


#### Montage op de bovenbodem

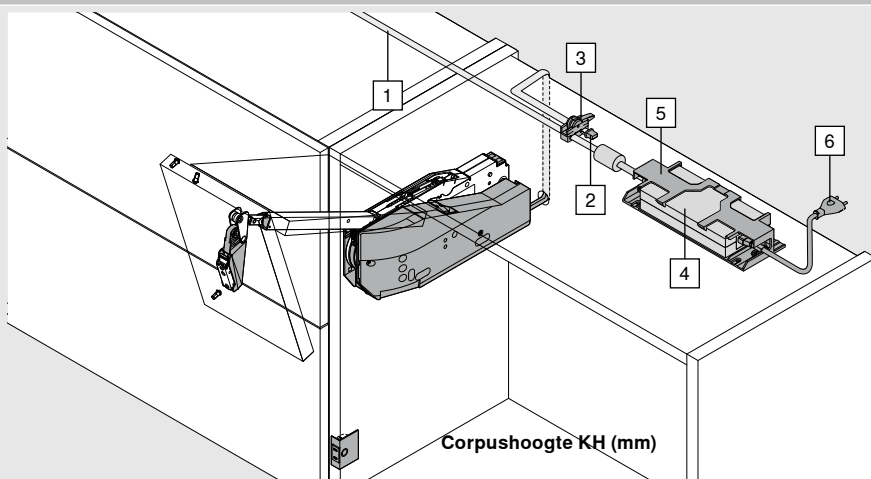

- 1 SERVO-DRIVE-verdeelkabel
- 2 Verbindingsstukken
- 3 Eindkap voor kabel
- 4 SERVO-DRIVE-voeding
- 5 Voedinghouder
- 6 Netstroomsnoer

**i** Per SERVO-DRIVE-verdeelkabel mag slechts één SERVO-DRIVE-voeding worden aangesloten!

#### Bekabeling naar achter

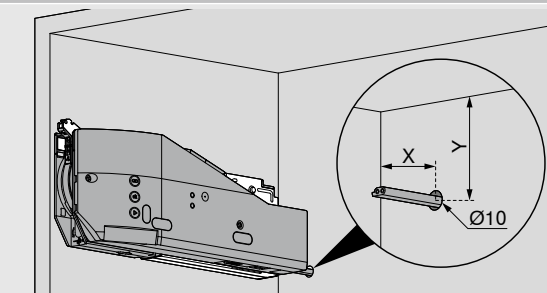

|                |                      |          | X (mm) | Y (mm) |
|----------------|----------------------|----------|--------|--------|
| AVENTOS HF top | Corpushoogte KH (mm) | 480–519  | 38.5   | 102    |
|                |                      | 520–1200 | 38.5   | 124    |
| AVENTOS HS top |                      |          | 38.5   | 45     |
| AVENTOS HL top |                      |          | 38.5   | 71     |