


Planning

Overbreedtoepassing

Dwarsstabiliteit vanaf een binnencorpusbreedte van ≥ 1190 mm of corpusbreedte ≥ 1228 mm


Dwarsstabilisatie

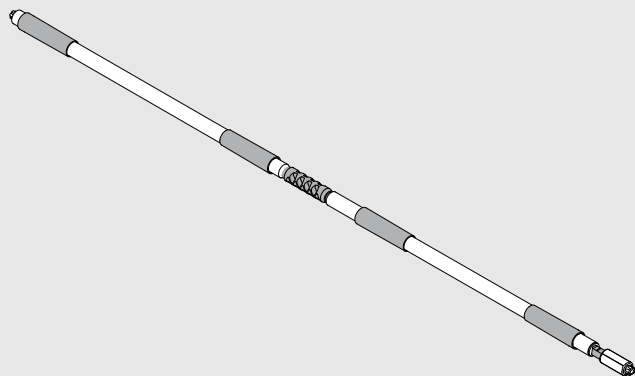

LW / 2 - 105 mm

LW Binnencorpusbreedte


Houder voor dwarsstabilisatie

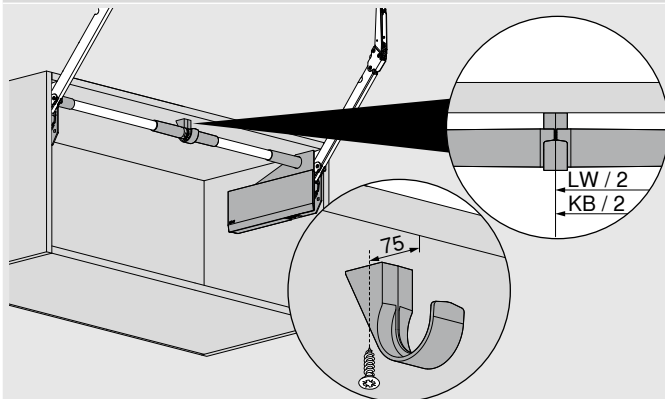

KB Corpusbreedte

LW Binnencorpusbreedte

Uitvoering met tussenwand

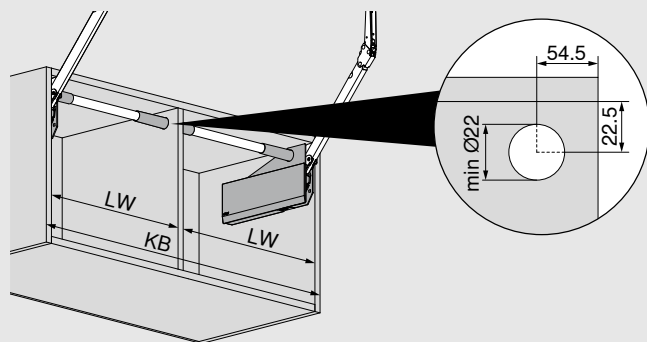

KB Corpusbreedte

LW Binnencorpusbreedte




Informatie over de montage
en instelling van de
AVENTOS HL top vindt u op

www.blum.com/hltopassembly

SERVO-DRIVE voor AVENTOS HL top

Blum-demper (enkel voor SERVO-DRIVE-toepassing)

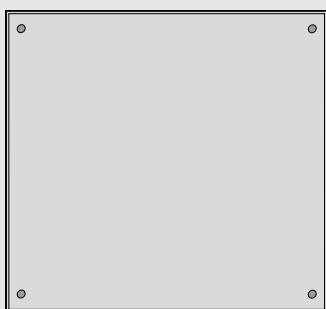


Blum-demper aanbrengen (niet verlijmen)

Aanbeveling voor alukaderdeuren

Boring voor Blum-demper in de corpuszijde voorzien

Bij het plaatsen in het front moet een proefopstelling gemaakt worden

* Vanaf de onderkant van het corpus bij naar beneden overstekende fronten

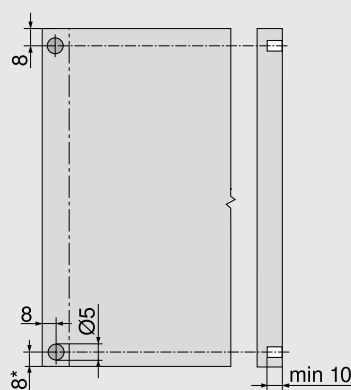

SERVO-DRIVE-schakelaar

