

110°-scharnier


Webcode
DQDELA

Maatvoeringen


Maatvoering scharnieren en voegberekening bij nulinstelling (verdikking van de montageplaat = 0 mm)

Deurinsprong bij volledige openingshoek


Hoekaanslag



Middenaanslag



Inliggende aanslag



F Voeg

Aanschroefpositie van de montageplaat met de frontdikte +1.5 mm terugzetten

Boormaat TB

Verdikking montageplaat (mm)	Frontopdek FA (mm)																	
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0																		
3																		
6																		
9																		

Verdikking montageplaat (mm)	Frontopdek FA (mm)																	
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5	11.5	12.5
0																		
3																		
6																		
9																		

Verdikking montageplaat (mm)	Frontopdek FA (mm)									
	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
0										
3										
6										
9										

Minimale voeg (F) voor deuren met gebroken kanten (R = 1 mm) bij nulinstelling


Boormaat TB (mm)	Frontopdek FA (mm)											
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	Δ	Δ
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8	Δ	Δ
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	Δ	Δ
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2	Δ	Δ
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0	Δ	Δ
Extra voor +2 mm zijdelingse verstelling												
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5		

Δ Wij raden een proefopstelling aan


Verstelling

Verstelling	Verstelling	Verstelling
Max. ±3.0 mm Zie montageplaten	±2.0 mm	+3.0 mm -2.0 mm


Schroefmontage

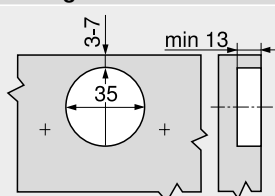

INSERTA/persmontage

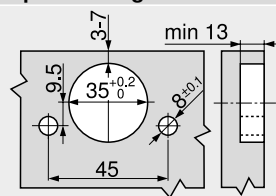

Topmaat

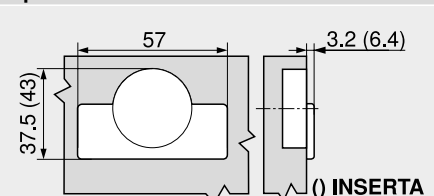

Zie ook

Overzicht – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren	107	Overzicht – TIP-ON voor deuren	653
Montageplaten	186	Montage, demontage en verstelling	196
Toebehoren – afdekkap scharnierarm	193	Overzicht – verwerking	683
Toebehoren – algemeen	194	Informatie	774
Overzicht – BLUMOTION voor deuren	539		