

Klapdeuren



- AVENTOS HK-XS – kleine klapdeur
 ►► Standaard/TIP-ON




Houten fronten, brede en smalle alukaderdeuren

Webcode

DQDDVY

Maatvoeringen

Boorpositie

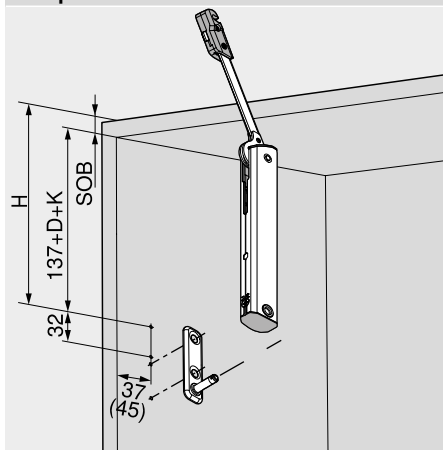

H = 137 + D + K + SOB

NL Verdikking montageplaat

K Buiging van de scharnierarm
0/9.5/18 mm


SOB Dikte bovenbodem

Nodige inbouwruimte



LH Corpusbinnenhoogte

* Min. 200 mm met zichtbare kastophanger

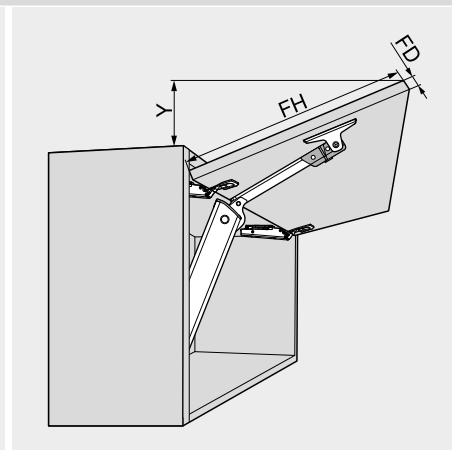


Y = (FH - X) x 0.3

FH Fronthoogte


CLIP top BLUMOTION 110°-scharnier				
Frontdikte FD (mm)	16	19	22	24
X (mm)	45	34	23	15

Frontverwerking – houten fronten en brede alukaderdeuren

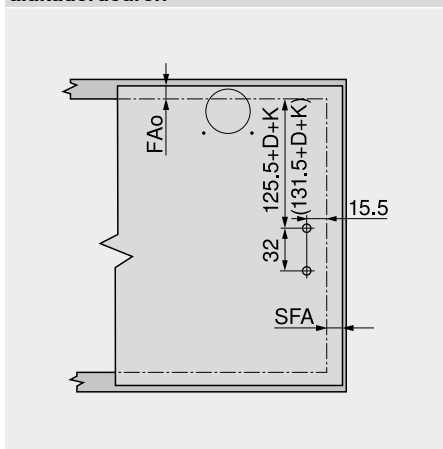

Voor houten fronten 2 spaanplaatschroeven (609.1x00) gebruiken. Voor brede alukaderdeuren 2 stalen schroeven met verzonken kop (660.0950) gebruiken


Frontverwerking – smalle alukaderdeuren

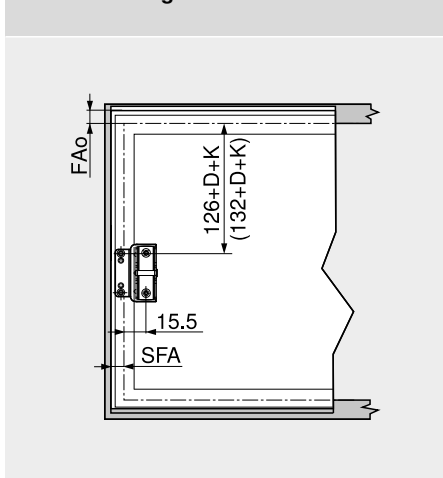

FAo Opdek bovenste front

SFA Zijdelingse frontopdek


Planning – smalle alukaderdeuren

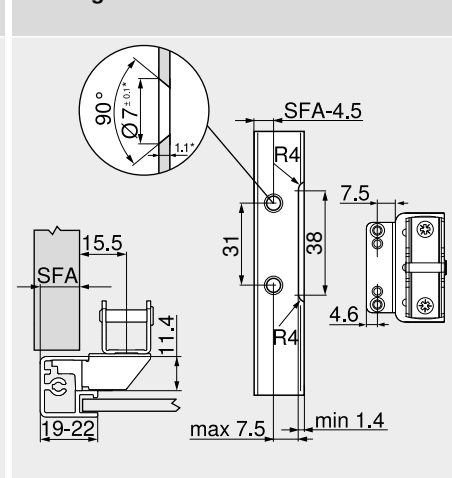


* Bij wijziging van de materiaaldikte de verwerkingsmaten aanpassen

Bij kaderdikte 19 mm is een zijdelingse frontopdek SFA van 11–18 mm mogelijk

Nodige inbouwruimte – kroonlijst/wangen

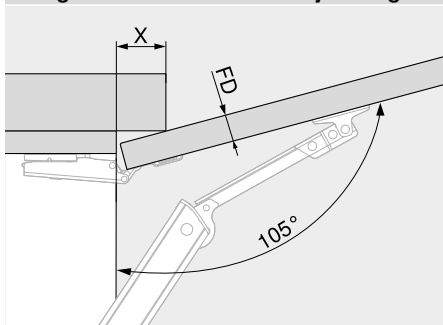

Minimale voeg

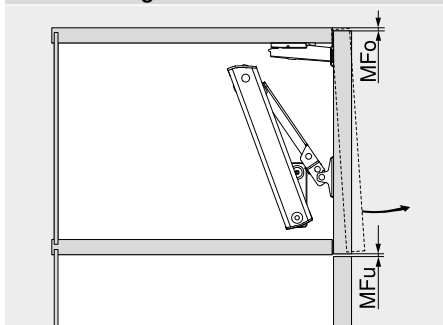

MFo minimale voeg boven, afhankelijk van het gebruikte scharnier

MFu Minimale voeg beneden 1.5 mm

CLIP top BLUMOTION 110°-scharnier				
Frontdikte FD (mm)	16	19	22	24
X (mm)	45	34	23	15