


Deur- dikte mm	Potafstand C mm					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
27	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
28	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
29*	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6
30**	0,7	0,7	0,8	0,8	1,0	1,1
31**	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	
32**	1,7	1,9	2,0	2,2		

**bij gebruik van de openingshoekbegrenzing tot 105°

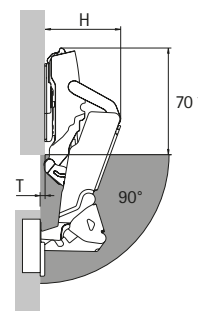

*Scharnier gesloten: 80 mm

Aanslagsoort	H mm (max. bij 30°)	T mm (90°, D0)
volledig voorliggend	66	-3
half voorliggend	75,5	6,5

Diagram illustrating the components of a chair assembly:

- Zijwand
- Montageplaatdikte D
- Opdek A
- Basis B
- Voeg F
- Potafstand C
- Deur

Montageplaatdikte $D = C + B - A$
 = potafstand C + 12,5 mm - opdek A

[illegible]

Montageplaatdikte $D = C + B - A$
 = potafstand C + 3 mm - opdek A

[illegible]

- Montageplaten en toebehoren, zie pagina 74 - 80, 80 - 84
- Toepassingsvoorbeelden, verwerkingsinstructies, montage-aanwijzingen en kwaliteitscriteria, zie pagina 90 - 98, 99 - 100, 101 - 106