


AVENTOS HK-S – kleine klapdeur Standaard/TIP-ON



Klapdeuren

blum

Klapdeuren


Houten fronten, brede en smalle alukaderdeuren

Webcode

DQDD6M


Maatvoeringen

Steekpennenpositie

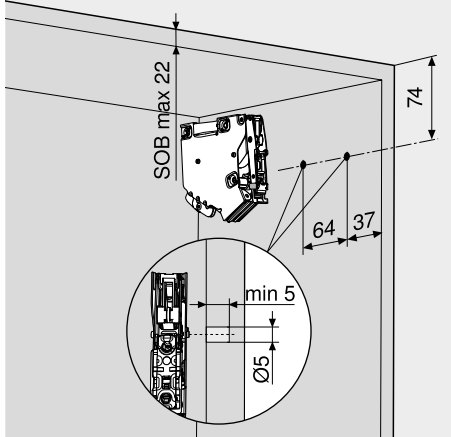


SOB Dikte bovenbodem

Bevestigingspositie

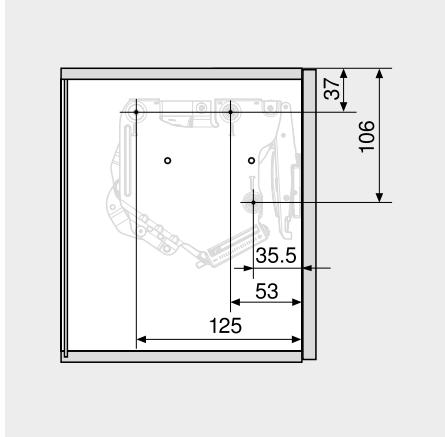


3 x spaanplaatschroeven Ø 4 x 35 mm

Nodige inbouwruimte

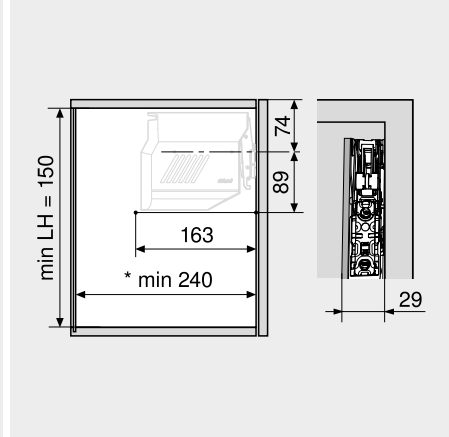


* Min. 240 mm met zichtbare kastophanger

Frontverwerking – houten fronten en brede alukaderdeuren

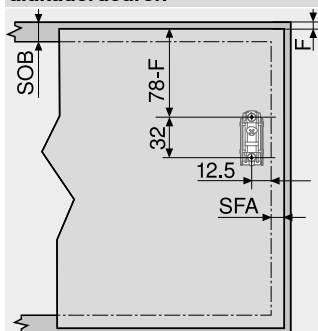


Voor houten fronten 2 spaanplaatschroeven (609.1x00) gebruiken. Voor brede alukaderdeuren 2 stalen schroeven met verzonken kop (660.0950) gebruiken

Frontverwerking – smalle alukaderdeuren

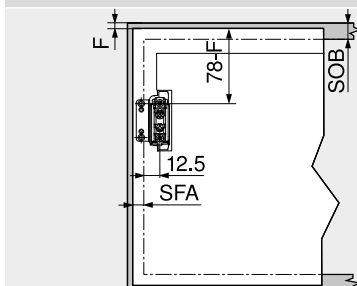


SOB Dikte bovenbodem
F Voeg
SFA Zijdelingse frontopdek

Planning – smalle alukaderdeuren

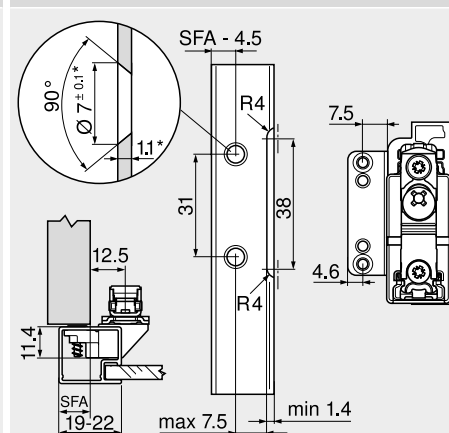


* Bij wijziging van de materiaaldikte de verwerkingsmaten aanpassen
Bij kaderdikte 19 mm is een zijdelingse frontopdek SFA van 11–18 mm mogelijk

Nodige inbouwruimte – kroonlijst/wangen

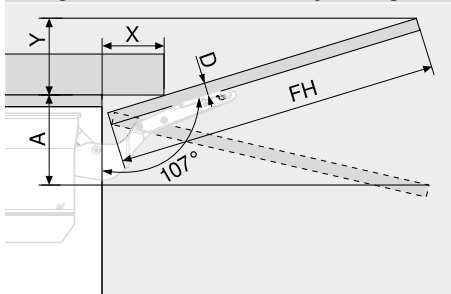

Openingshoekbegrenzer		Nodige inbouwruimte (mm)			
Zonder		Y = FH x 0.29 – 15 + D			
100°		Y = FH x 0.17 – 15 + D			
75°		A = FH x 0.26 + 15 – D			
D (mm)	16	19	22	26	–
X (mm)	70	59	49	35	–

Minimale voeg

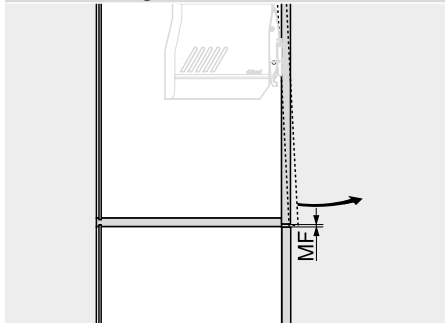

MF Minimale voeg 2 mm

Zie ook

Overzicht – AVENTOS HK-S	79
Waarschuwing-/veiligheidsvoorschriften	84
Montage, demontage en verstelling	84
Overzicht – verwerking	683
Informatie	774