

Scharnier voor gelijkliggende kaderconstructie


Webcode
DQDK7Y

Maatvoeringen

Maatvoering scharnieren en voegberekening bij nulinstelling (verdikking van de montageplaat = 3 mm)

Deurinsprong bij volledige openingshoek

Inliggend

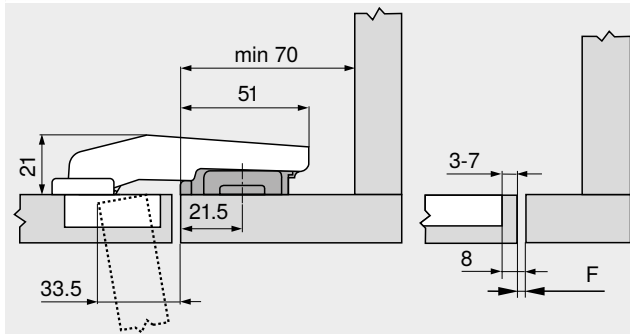

Standaardaanschroefpositie van de montageplaat op 15.5 mm
(= 21.5 mm) van de rand van de kader plaatsen!

Enkel 3 mm verdikte montageplaten gebruiken! Dan vormt het vlak van het front één geheel met het vlak van het kader.

F Voeg

Minimale voeg (F) voor deuren met gebroken kanten (R = 1 mm) bij nulinstelling


	Boormaat TB (mm)	Frontdikte FD (mm)											
		16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
	3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	Δ	Δ	Δ	Δ
	4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
	5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
	6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
	7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	Δ	Δ	Δ	Δ

Δ | Wij raden een proefopstelling aan

Verstelling


Max. ±3.0 mm	±2.5 mm	±1.0 mm
Zie montageplaten		

Schroefmontage

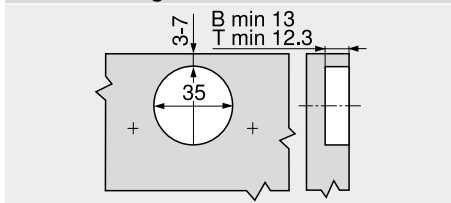


B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

INSERTA/persmontage

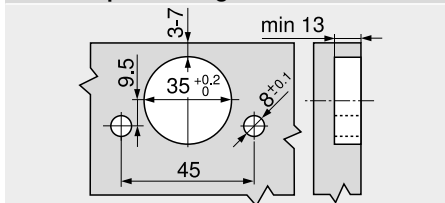

Topmaat

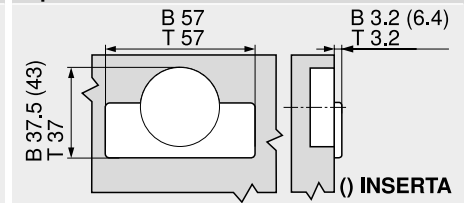

B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Zie ook

Overzicht – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren	107	Overzicht – TIP-ON voor deuren	653
Montageplaten	186	Montage, demontage en verstelling	196
Toebehoren – afdekkap scharnierarm	193	Overzicht – verwerking	683
Toebehoren – algemeen	194	Informatie	774
Overzicht – BLUMOTION voor deuren	539		