

125°-scharnier

Webcode

DQDJIM



Maatvoering

Maatvoering scharnieren en voegberekening bij nulinstelling (verdikking montageplaat = 0 mm)

Deurinsprong bij openingshoek 90°

Hoekaanslag

Nulinsprong

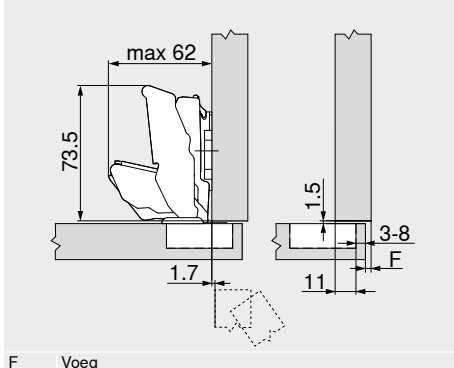

F Voeg

Boormaat TB


Frontopdek FA (mm)																		
MD	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
0											3	4	5	6	7	8		
3								3	4	5	6	7	8					
6					3	4	5	6	7	8								
9	3	4	5	6	7	8												
MD	Verdikking montageplaat (mm)																	

Minimale voeg F voor fronten met frontradius (R = 1 mm) bij nul-instelling


	Boormaat TB (mm)	Frontdikte FD (mm)												
		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
	3	0	0	0	0.1	0.3	0.7	1.2	2.0	2.8	4.1	5.7		
	4	0	0	0	0.1	0.4	0.8	1.5	2.3	3.4	4.9			
	5	0	0	0	0.1	0.4	1.0	1.7	2.8	4.2				
	6	0	0	0	0.1	0.6	1.2	2.1	3.5					
	7	0	0	0	0.2	0.7	1.6	2.8						
	8	0	0	0	0.3	1.0	2.0							

Bij een hoekaanslag tegen een wand raden wij een proefopstelling aan
92° Openingshoekbegrenzer


Instelling

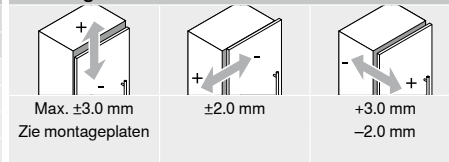


Schroefmontage

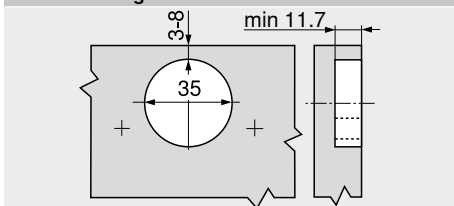

Persmontage

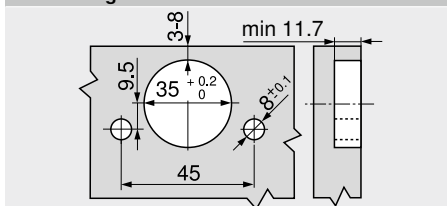

Topmaat

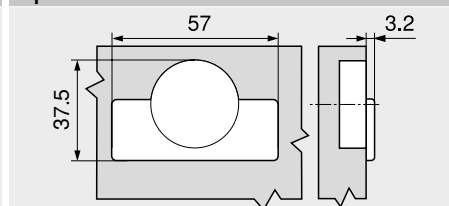

Zie ook

Overzicht – CLIP top BLUMOTION CLIP top – scharnieren	75
Montageplaten	156
Toebehoren – afdekkap scharnierarm	164
Toebehoren – algemeen	166
Overzicht – BLUMOTION voor deuren	171

Overzicht – verwerking
Informatie

561
662

Montage, demontage en instelling

Short-URL

www.blum.com/a210

