

CRISTALLO scharnier – vitrinekast

Webcode


DQDNQM

Maatvoering


Maatvoering scharnieren en voegberekening bij nulinstelling (verdikking montageplaat = 0 mm)

Deurinsprong bij volledige openingshoek

Hoekaanslag




Inliggende aanslag




FA Frontopdek
 KM Kleefmaat montageplaat
 KT Kleefmaat topplaat

FD Frontdikte
 F Voeg
 KM Kleefmaat montageplaat
 KT Kleefmaat topplaat

Kleefmaat – montageplaten



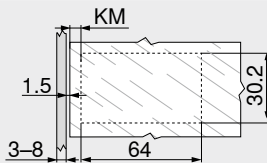


KM Kleefmaat montageplaat
 KM = 3 mm

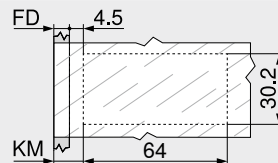


FD Frontdikte
 KM Kleefmaat montageplaat
 KM = FD + 4.5 mm


Instelling



Kleefmaat – topplaat

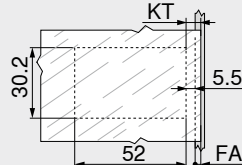

FA Frontopdek
 KT Kleefmaat topplaat
 KT = FA + 5.5 mm

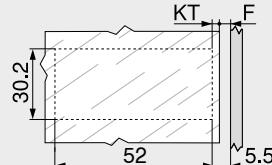

F Voeg
 KT Kleefmaat topplaat
 KT = 5.5 mm – F

Opmerking

Voor de keuze en verwerking van de kleefstof ter bevestiging van de montage- of topplaat op glas- en spiegeldeuren, wendt u zich het best tot uw glas- en spiegeldeurleverancier.

Zie ook

Overzicht – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – scharnieren
 Montageplaten
 Toebehoren – afdekkap scharnierarm
 Toebehoren – algemeen
 Overzicht – BLUMOTION voor deuren

75

156

164

166

171

Overzicht – verwerking
 Informatie

561
 662

Montage, demontage en instelling

Short-URL

www.blum.com/a210

