


Planning

Frontverwerking

Houten fronten en brede alukaderdeuren

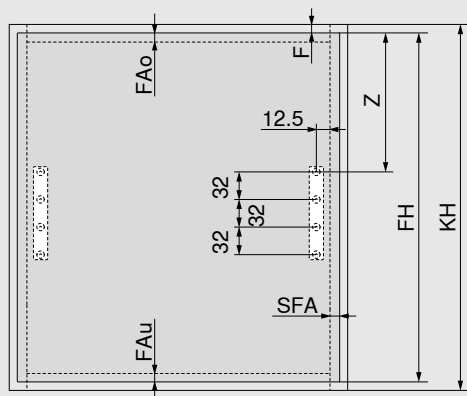

FAo Frontopdek boven

FAu Frontopdek onder

F Voeg


Z 195 + FAo

FH Fronthoogte

KH Corpushoogte

SFA Zijdelingse frontopdek

Smalle alukaderdeuren

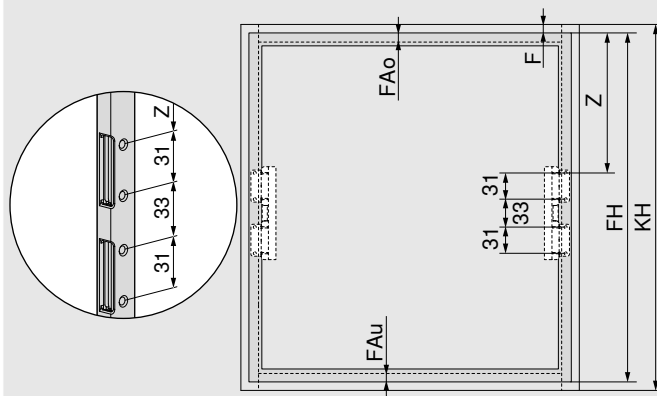

FAo Frontopdek boven

FAu Frontopdek onder


F Voeg

Z 195.5 + FAo

FH Fronthoogte

KH Corpushoogte

Nodige ruimte – kroonlijst | wang

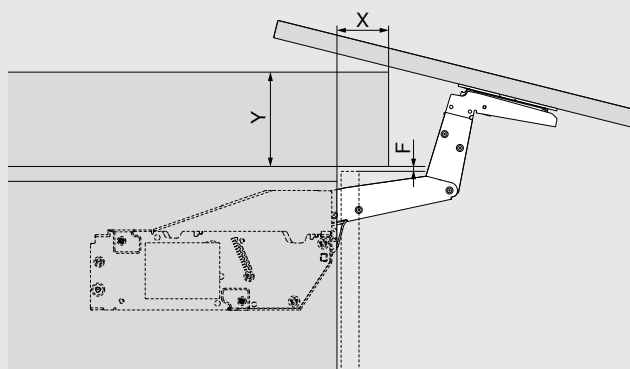

F (mm)	3.0	2.0	1.5
X max. (mm)	31	29	27
Y max. (mm)	117	118	119
F Voeg			



Informatie over de montage
en instelling van de
AVENTOS HS top vindt u op
www.blum.com/hstopassembly